



Anleitung: **FIAT Scudo II**  
**Kastenwagen (270, 272)**  
Kraftstofffilter wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
FIAT Scudo II Kastenwagen (270, 272) 2.0 D Multijet

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – FIAT SCUDO II  
KASTENWAGEN (270, 272). WERKZEUGE, DIE SIE  
BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Flüssigkeitsbehälter
- Kotflügelschoner


**Werkzeuge kaufen**

## Austausch: Kraftstofffilter – FIAT Scudo II Kastenwagen (270, 272). Tipp von AUTODOC-Experten:


- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – FIAT Scudo II Kastenwagen (270, 272)

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Trennen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors.

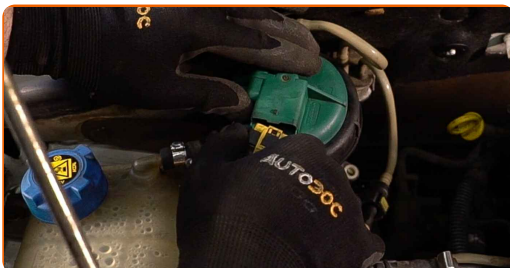


- 4 Schrauben Sie die Kraftstofffilterabdeckung ab.

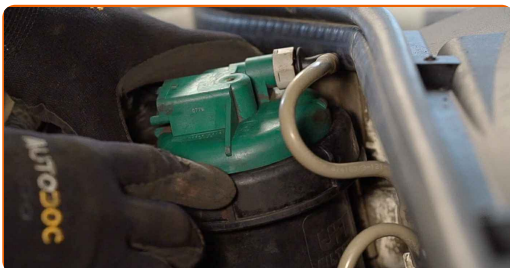


**5**

Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

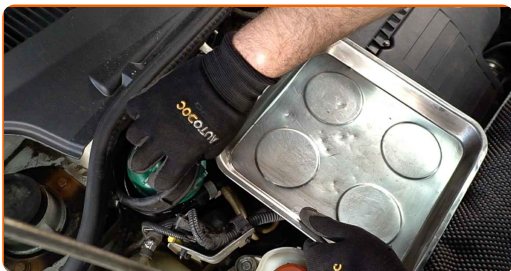
**6**

Schrauben Sie den Filtergehäusedeckel zusammen mit dem alten Filterelement ab. Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.

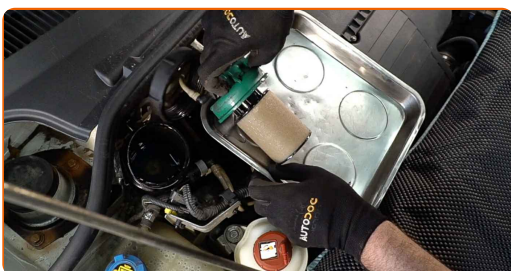
**7**

Entfernen Sie den Gummistreifen.

**8**

Nehmen Sie den Kraftstofffilter aus der Halterung heraus.



**9**

Befestigen Sie den Kraftstofffilter am Halter.




10

Bringen Sie den Gummistreifen an.

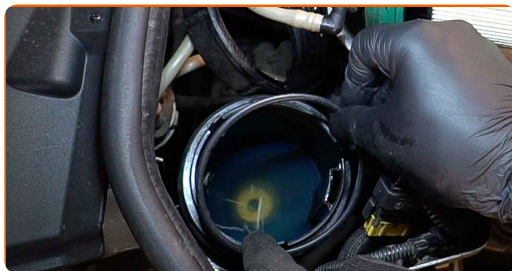

11

Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

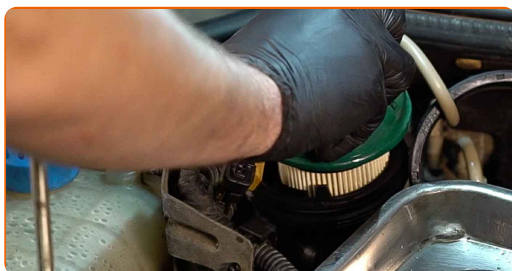


**Austausch: Kraftstofffilter – FIAT Scudo II Kastenwagen (270, 272). AUTODOC empfiehlt:**

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – FIAT Scudo II Kastenwagen (270, 272).

12


Installieren Sie den Deckel des Kraftstofffiltergehäuse und ziehen Sie ihn an.

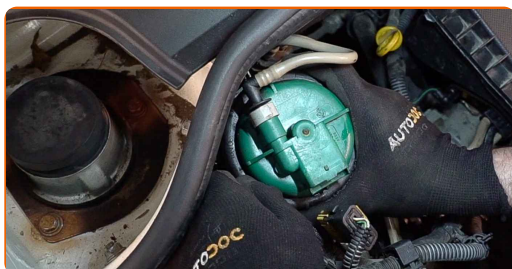



13

Reinigen Sie das Verbindungsstück des Kraftstoffdrucksensors. Verwenden Sie Elektronikspray.

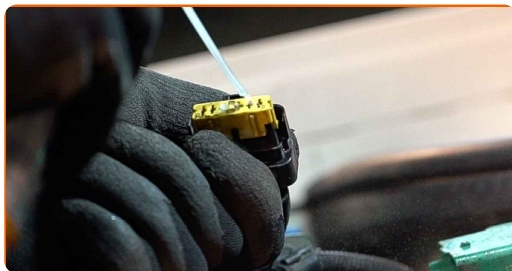

14

Bringen Sie den Anschluss des Kraftstoffdrucksensors an.



### AUTODOC empfiehlt:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

15

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

16

Den Motor abstellen.

17

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

18

Schließen Sie die Haube.

Austausch: Kraftstofffilter – FIAT Scudo II Kastenwagen (270, 272). AUTODOC empfiehlt:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**



## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.